

OZONE[®]

INSPIRED BY NATURE // DRIVEN BY THE ELEMENTS



OZONEKITES

HYPERLINK V1 MANUAL

MERCI

Merci pour l'achat de ce kîte Ozone. Notre mission est de concevoir des kîtes performants, faciles d'utilisation, fun et sécurisant, et cela quelque soit votre niveau.

Chez Ozone nous sommes passionnés par le kîte, c'est une passion qui conduit notre équipe de designers qui développe et améliore des kites de haute qualité. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits, et nous recherchons toujours les meilleurs composants et matériaux à utiliser dans nos conceptions. Tous nos kites et accessoires sont fabriqués dans notre usine de haute qualité au Vietnam, ce qui garantit une qualité exemplaire des produits Ozone.

La qualité de construction supérieure assure à chaque kîte une longue vie, avec des réglages et des performances constantes.

Le Kitesurf, comme tous les sports de glisse comporte des risques, mais avec du bon sens et grâce aux conseils des moniteurs qualifiés de kitesurf vous pouvez facilement apprécier ce sport incroyable. La plupart des accidents se produisent en raison d'un manque d'expérience, des conditions de vent irrégulière ou encore à cause de kîte mal adaptés aux conditions.

Prennez le temps d'apprendre en sécurité ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Prennez aussi le temps de lire ce manuel avec un maximum d'attention car il contient des informations importantes sur les réglages et l'utilisation des systèmes de relâche. Ce manuel ne remplace en aucun cas un moniteur qualifié, il vous permet juste de prendre en mains le kîte que vous venez d'acheter. Restez prudent, apprenez avec des professionnels et respectez les autres occupants de la plage ce qui nous permettra de continuer à profiter de notre sport sans être ralenti par des restrictions ou des interdictions partout dans le monde.

DISTRIBUÉ PAR

SIDE ON

SIDE ON WATERSPORTS

T: +33 (0)4 75 34 82 49

W: www.side-on.fr

E: contact@side-on.fr



GARANTIE

Cette garantie d'Ozone couvre les défauts de matériel ou de fabrication pour l'acquéreur original pendant six mois après la date d'achat. Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie est seulement valable lorsque le produit est utilisé pour l'usage qui lui est destiné, et ne couvre pas les produits utilisés pour de la location ou utilisés à des fins d'apprentissage.
- Ozone a la décision finale concernant la détermination de la garantie. Pour cette détermination, Ozone peut demander qu'une inspection de matériel soit faite et demander à voir des photos où on peut voir clairement les défauts du matériel. Dans certains cas, Ozone peut demander que toute cette information soit envoyée au représentant commercial d'Ozone par courrier préaffranchi.
- Si Ozone détermine que le produit est défectueux, la garantie couvre seulement la réparation ou le remplacement du produit défectueux.
- Ozone ne peut pas être tenu responsable des coûts, pertes ou dommages causés par le manque d'utilisation de ce produit. La garantie d'Ozone ne couvre pas les dommages causés par un usage inapproprié, l'abus, la négligence ou l'usure et les déchirures normales, incluant mais sans être limité à : la crevaisson, l'utilisation avec des pièces de rechange non fabriquées par Ozone, les dommages dû à l'exposition prolongée au soleil, les dommages liés à une mauvaise manipulation ou stockage, les dommages dû à une utilisation dans les vagues, et les dommages causés par toute autre raison que les défauts de pièces ou d'assemblage.
- La garantie n'est plus valable s'il y a eu une réparation non autorisée, un changement ou une modification de tout ou partie de l'équipement. La garantie pour l'équipement réparé ou remplacé est valable seulement pour le premier acheteur, et ne s'étend pas aux acheteurs suivants et autres parties. La preuve d'achat originale doit être attachée à tous les recours à la garantie.
- Le nom du distributeur et la date doit être lisible et clair.
- Il n'y a pas plus de garanties que celle décrite ici.

RECOURS À LA GARANTIE

- Les recours à la garantie peuvent être examinés seulement si le produit a été activé sur notre site internet (visitez www.flyozone.com pour enregistrer votre équipement).
- Les recours à la garantie doivent être examinés et vous devez recevoir une autorisation avant de renvoyer le produit au distributeur d'Ozone ou il a été acheté.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ D'OZONE KITESURF LTD. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, DÉSISTEMENT DE RÉCLAMATION, PRÉSUMPTION DES RISQUES.

L'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit implique que vous avez lu et compris la totalité du manuel de propriétaire de ce produit d'Ozone en prêtant particulièrement attention aux instructions et avertissements, avant même d'utiliser ce produit. De la même façon si une tierce personne utilise votre produit d'Ozone, il est de votre responsabilité de vous assurer que cette personne a lu et compris tous les instructions et avertissements dans le manuel de propriétaire de ce produit d'Ozone avant de l'utiliser.

PRÉSUMPTION DES RISQUES

L'utilisation de ce produit et de tous ses composants implique certains risques et dangers qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort pour l'utilisateur et pour des tierces personnes (non-utilisateurs). L'utilisation de ce produit d'Ozone veut dire que vous comprenez et acceptez tous les risques de blessure, connus et inconnus, pour vous ou pour de tierces personnes, liés à l'utilisation de ce produit. Les risques inhérents à ce sport peuvent être réduits notamment en suivant les indications dans le manuel de propriétaire et en faisant preuve de bon jugement.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET DÉSISTEMENT DE RÉCLAMATION

L'achat de ce produit implique que vous acceptez, dans les limites prévues par la loi : DE RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION de quelque nature qu'elle soit, que vous avez ou aurez dans le futur contre Ozone Kitesurf LTD et contre toute les parties liés à l'utilisation de ce produit d'Ozone et de ses composants.

DE DÉCHARGER Ozone Kitesurf LTD, et toutes les parties liées, de toute responsabilité pour les pertes, lésions, blessures ou frais que vous, ou des tierces personnes utilisant votre matériel Ozone, pourriez subir pour toute raison que ce soit, y compris à la suite de négligence ou de la rupture de contrat par Ozone Kitesurf LTD et par toutes les parties liées dans la conception ou la fabrication de ce produit d'Ozone et de ses composants.

En cas de mort ou incapacité, toutes les dispositions présentées ici sont valides et contraignantes pour vos héritiers, ayant droits, exécuteurs testamentaires, gestionnaires, cessionnaires et représentatives. Les parties associées d'Ozone Kitesurf LTD n'ont pas fait et nient avoir fait d'autres représentations, orales ou écrites, à part celles présentées ici et dans le manuel de propriétaire de ce produit d'Ozone.

ATTENTION

LIRE LES INDICATIONS SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER VOTRE KITE : AVERTISSEMENT.

- Faire voler un cerf-volant est dangereux.
- Soyez extrêmement prudent en utilisant ce produit.
- L'utilisation inadéquate de cet équipement peut causer des blessures graves ou la mort.
- Vous devez être en bonne santé pour utiliser ce produit.
- N'utilisez pas ce produit d'une façon inadéquate (par exemple sauter ou s'ancrer au sol).
- Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle des autres personnes autour de vous lorsque vous utilisez ce produit.
- Si vous êtes mineur, vos parents ou votre tuteur/ tutrice doivent avoir lu ces avertissements et instructions. N'utilisez pas ce produit sans une supervision appropriée.
- L'utilisation de ce produit est dangereuse et expose l'utilisateur à de nombreux risques imprévisibles et inévitables.
- Ne pas utiliser ce produit sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas utiliser ce produit sans instruction préalable auprès d'un instructeur de kitesurfing officiellement reconnu.
- Ce produit n'est pas un support de flottabilité personnel. Ne pas utiliser dans l'eau sans gilet de sauvetage.
- Ne pas utiliser ce produit sans examiner le matériel avant.
- Faites décoller et atterrir le cerf-volant avec l'aide d'une autre personne.
- Apprenez toujours à voler avec un petit cerf-volant de deux lignes avant d'utiliser un cerf-volant plus large et compliqué.
- Ne permettez jamais à des kitesurfers inexpérimentés d'utiliser votre équipement d'Ozone.
- Ne pas utiliser ce produit sans système d'attache de de relache (leash). Un cerf-volant sans contrôle peut être très dangereux pour les personnes qui sont sous le vent.
- Le système de de relache du cerf-volant et de la barre est passif et doit être activé par l'utilisateur.
- Le système de leash ne doit pas être attaché de manière permanente à ce produit. Ne jamais s'attacher de manière permanente au kite ou à ses composants.
- Ne pas utiliser ce produit avec un système d'attache de de relache (leash) d'autres marques. Utilisez seulement les barres et commandes fournies avec ce kite. Les barres d'autres marques ne fonctionnent pas avec ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit sans casque de sécurité.
- Ne pas utiliser ce produit sans équipement de haute qualité et sans un harnais spécifique.
- Testez le système de libération en situations de moindre risque avant de l'utiliser dans l'eau.

- Rincez le système de libération à l'eau douce après chaque utilisation. Le système de libération a une vie limitée et doit être examiné et remplacé fréquemment.
- Déclenchez puis réarmez tous les systèmes de de relache avant toute utilisation pour vous familiariser avec leur fonctionnement. Ceci est la seule façon de vous assurer que vous savez les utiliser dans toutes les situations, qu'ils sont correctement réarmés et qu'ils peuvent être déclenchés sans danger.
- Si vous avez une barre avec système de libération « trim loop », il doit être remplacé après 250 heures d'usage. Remplacez le système de de relache s'il apparaît usé. La garantie ne couvre pas l'usure des systèmes de libération.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

- Ne jamais apprendre à utiliser ce produit dans un vent de plus de 10 nœuds.
- Il est recommandé d'acquiescer un indicateur de vélocité du vent. Étudiez le guide de vent pour comprendre les vitesses de vent.
- Ne jamais utiliser ce produit par vent fort.
- Ne jamais utiliser ce produit par temps orageux.
- Ne jamais utiliser ce produit dans des conditions où vous ne pouvez pas vous maintenir debout.
- Ne jamais utiliser ce produit dans des conditions qui sont au delà de votre niveau de compétence (vents forts).




CHOISISSEZ UN ENDROIT SÛR.

- Respectez les règles locales en utilisant ce produit.
- Ne faites pas voler votre cerf-volant près de câbles électriques, de poteaux de téléphone, d'arbres, d'aéroports, de buissons, de rues ou de voitures.
- Utilisez ce produit seulement si vous avez au moins 100m libres d'obstacles sous le vent et sur les côtés. Le cerf-volant peut vous tirer sous le vent très violemment.
- Ne faites pas voler votre cerf-volant près d'autres personnes ou d'animaux. Ne pas utiliser ce produit s'il y a des personnes sous le vent.
- Choisissez des zones sûres et éloignées d'autres personnes.
- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau si vous ne savez pas nager ou si vous n'êtes pas en bonne santé.
- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau sans avoir pratiqué auparavant le décollage, l'atterrissage et les techniques de sauvetage.


FAITES ATTENTION AUX LIGNES

- Ne jamais toucher les lignes lorsque le cerf-volant est en cours d'utilisation. Les lignes, en tension, peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais utiliser ce produit avec des lignes usées. La rupture d'une ligne en tension peut causer des blessures graves ou la mort.
- Toujours vérifier qu'il n'y a pas de nœuds dans les lignes avant l'utilisation. Les nœuds peuvent réduire la résistance des lignes.
- Rester éloigné des lignes sauf si le cerf-volant est sécurisé sur le sol. Un cerf-volant non sécurisé sur le sol peut décoller de lui-même et causer des blessures graves ou la mort.
- Ne jamais se placer, ou laisser une autre personne se placer, entre la barre de contrôle et le cerf-volant lorsqu'il est en utilisation.

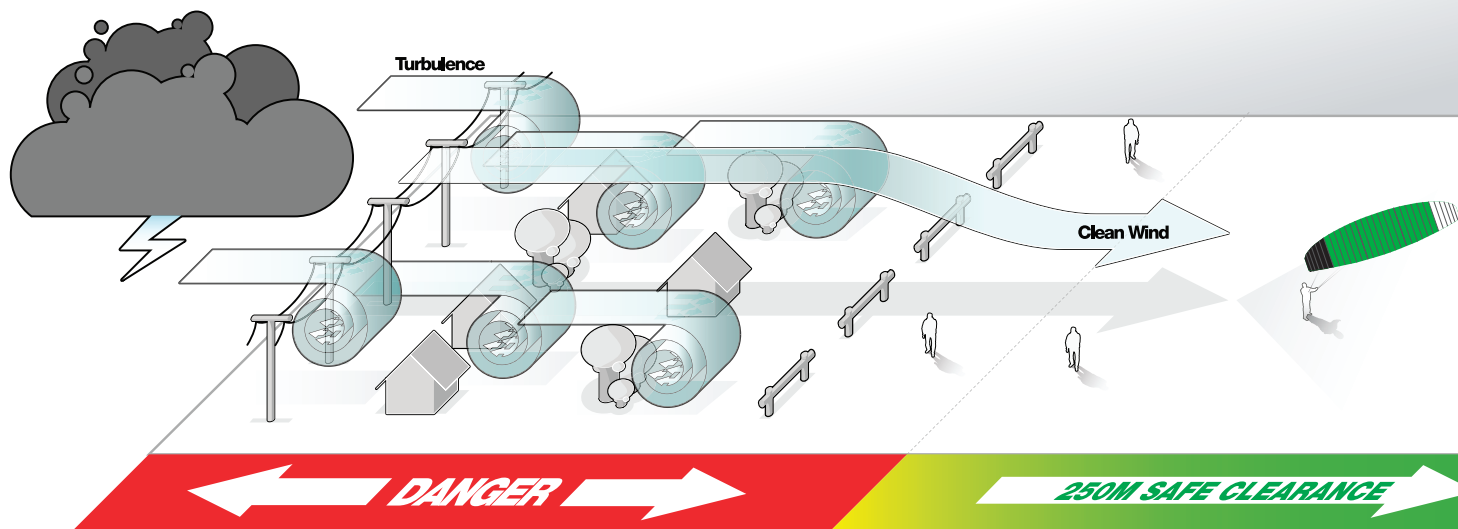


ASSEMBLAGE

MODE 5 LIGNES

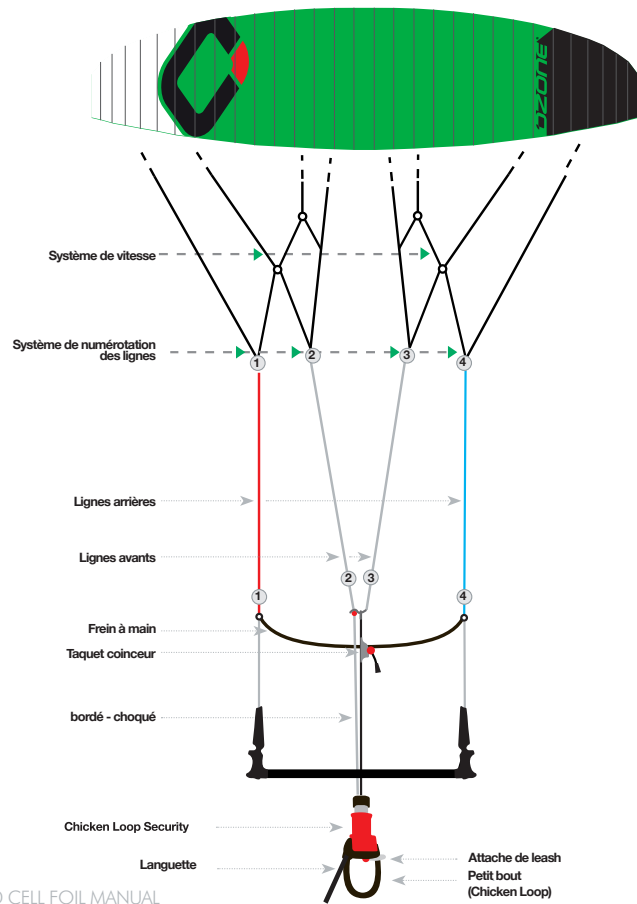


MODE 5 LIGNES

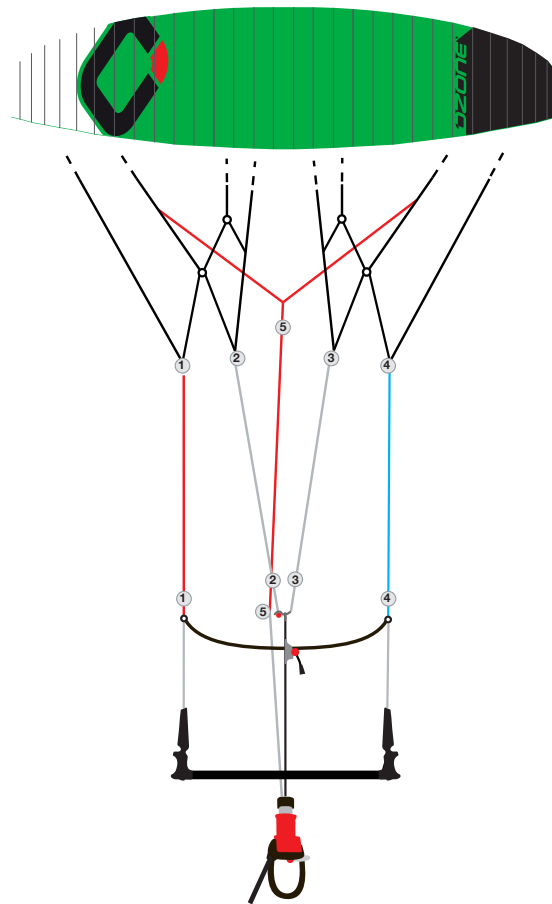


VENT

FORCE	NŒUDS	MPH	MÈTRES/SEC	KM/H	TERMES	NIVEAU REQUIS	EFFETS À TERRE
0	<1	<1	<0-0.2	<1	Calme	N/A	La fumée monte verticalement. Allez plutôt faire du parapente.
1	1-3	1-3	0.3-1.5	1-5	Très légère brise	N/A	La fumée indique la direction du vent. Ça arrive, préparez les gros kites!
2	4-6	4-7	1.6-3.3	6-11	Légère brise	Débutant	On sent le vent sur le visage, les feuilles bougent. Session tranquille sur terre ou sur neige.
3	7-10	8-12	3.4-5.4	12-19	Petite brise	Débutant	Les drapeaux flottent, les feuilles sont en mouvement. Bonne session sur terre ou sur neige.
4	11-16	13-18	5.5-7.9	20-29	Jolie brise	Intermédiaire	Les drapeaux claquent, les petites branches plient. Enfin du sérieux! Envoyer les sauts!
5	17-21	19-24	8.0-10.7	30-38	Bonne brise	Expert	Les petits arbres balancent. Full-power, la vie est belle!
6	22-27	25-31	10.8-13.8	39-50	Vent frais	Expert	Les grosses branches bougent. Experts seulement!
7	28-33	32-38	13.9-17.1	51-61	Grand vent frais	Expert	Tous les arbres s'agitent. Riders hard-core uniquement!
8	34-40	39-46	17.2-20.7	62-74	Coup de vent	N/A	Il devient difficile de marcher! Gros carnage pour les riders. Mieux vaut rester à la maison.

➤ Par vent faible, vous pouvez faire décoller votre aile directement sous le vent.

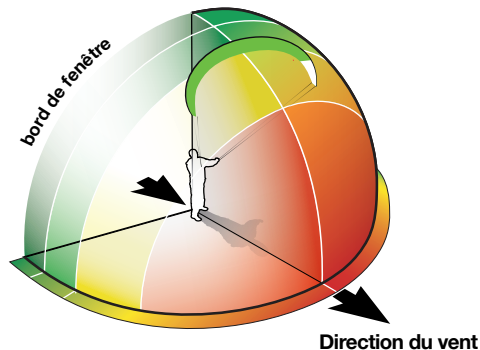

➤ Par vent modéré ou fort, faites toujours décoller votre aile en bord de fenêtre.

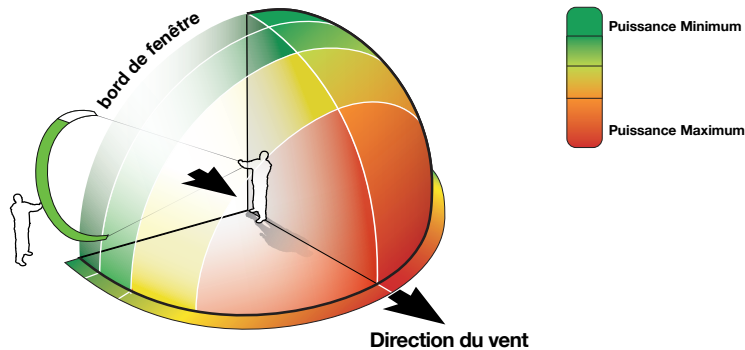

ASSEMBLAGE



IMPORTANT: Pour votre sécurité et celle des autres, assemblez votre aile par un vent inférieur à 12 km/h pour votre première sortie.

- Dépliez l'aile sur le sol dans la direction du vent.
- Repliez l'extrémité au vent et mettez du sable, de la neige ou votre planche par-dessus afin de sécuriser l'aile au sol.
- Enlevez la bande velcro des brides du système de vitesse et placez les au sol. Démêlez les brides si nécessaire.
- Prenez la barre et déroulez les lignes au sol avec un angle de 90° par rapport à l'aile (les lignes sont connectées sur la barre à l'achat).
- Connectez les lignes aux brides de l'aile en respectant bien le système de numérotation des lignes et en vous assurant qu'elles ne sont pas emmêlées.

Vous êtes maintenant prêts à voler!

ASSEMBLAGE DE L'AILE



1



2



3



4


ASSEMBLAGE DE LA BARRE



1



2

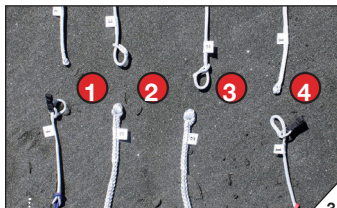


3



4

TÊTES D'ALOUETTES

Toutes les connexions se font en formant une tête d'alouette.

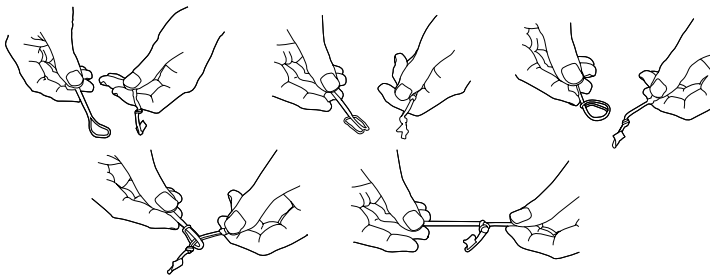

SECURITE


IMPORTANT: Tous les systèmes de sécurité Ozone demande à l'utilisateur un déclenchement manuel en cas d'urgence. Il est impératif de suivre la mise en place du kite comme montré dans le manuel, une mauvaise mise en place compromettra le système de sécurité. Toutes les lignes et les systèmes de-power doivent être démêlés et le leash connecté correctement - voir images.

CONNECTION DU CHICKENLOOP

Le Chickenloop est la 1ère sécurité du kite. Assurez vous de vous relier au Chickenloop en utilisant le doigt comme montré sur les photos.



2

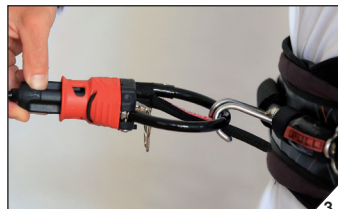

3



1

CI-DESSOUS LA SÉRURITÉ BARRE (OPTION RECOMMANDÉE)

Attacher le leash au système de largage "Flag out". C'est le petit œillet de l'anneau en acier sur l'embout du Megatron - voir photos. En cas d'urgence, lorsque le chickenloop est déclenché, le kite se mettra en drapeau et perdra toute sa puissance.



1



2

Riders confirmés (utilisation à vos propres risques, non recommandé)

Si vous ridez déhookés, ou si vous êtes confiant et avez beaucoup d'heures de pratique, vous pouvez relier votre leash au "suicide system": la partie la plus large de l'anneau est alors libre dans la boucle du chickenloop - voir photos.

NOTE: Si vous lâchez la barre (sans déclencher le Megatron, ex. si vous ne passez pas votre Handle pass), le kite perdra sa puissance mais ne se mettra pas en drapeau. Attention, dans cette situation le Megatron sera alors hors de portée et vous ne pourrez donc plus le déclencher.



1



2

SECURITE

1ER NIVEAU DE SÉCURITÉ


Déclenchez le chickenloop comme montré sur les photos. En vous assurant que votre leash est relié au système "Flag Out" le kite perdra toute sa puissance.



1



2

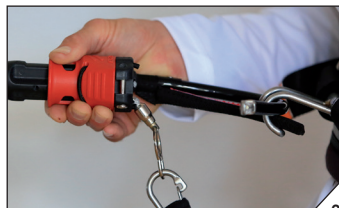


3



4

RÉ-ENLECHER LE MEGATRON CHICKENLOOP

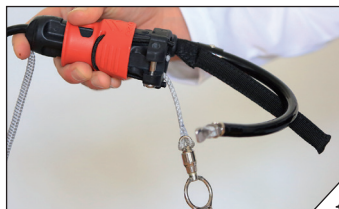

1



2



3



4

LANGUE FINAL (EN CAS D'URGENCE EXTRÊME)

Dans une situation d'urgence extrême, s'il vous faut larguer complètement l'aile, utilisez le système de langue final sur le leash du kite. L'aile, les lignes et les systèmes de contrôles seront alors entièrement détachés de votre harnais et peuvent alors dériver sous le vent sur de grandes distances et heurter n'importe quoi ou n'importe quoi, et occasionner des dégâts, des blessures ou même la mort.


RIDEZ AVEC RESPONSABILITE.



1



2

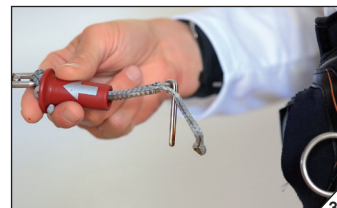

3

RE-ARMER LE LEASH



1



2





7.1 FIXATION DU LEASH COURT



7.2 RELACHER LE LEASH COURT



7.1 RELOADING DU LEASH COURT

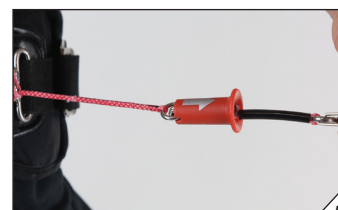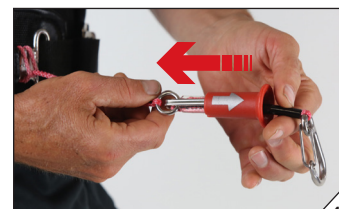

1^{ER} VOL

AVERTISSEMENT: Ne faites jamais voler une aile de cerf-volant par vent fort pour votre première sortie. N'essayez jamais de faire voler une aile sans avoir pris de leçons auprès d'un instructeur de kite qualifié.

PAR VENT FAIBLE

Par vent faible (moins de 12 km/h ou 7 nœuds), positionnez l'aile avec le bord de fuite face au vent et posez du sable ou de la neige dessus pour la sécuriser au sol. Placez-vous directement au vent par rapport à l'aile. Accrochez le chicken-loop à votre harnais. Faites quelques pas en arrière tout en poussant la barre en avant. L'aile prendra le vent et décollera automatiquement. Par vent très faible, vous pouvez aider l'aile à décoller en tirant doucement sur les lignes avant.



PAR VENT FORT

Si le vent est modéré ou fort (plus de 12 km/h ou 7 nœuds), positionnez votre aile parallèle à la direction du vent et sécurisez-la au sol en déposant du sable ou de la neige sur l'extrémité qui fait face au vent. Placez-vous ensuite à 45 degrés par rapport à la direction du vent. Accrochez le chicken-loop à votre harnais. Faites quelques pas en arrière tout en inclinant la barre (coté au vent vers le sol) pour faciliter la prise du vent dans l'aile. L'aile se gonflera et décollera automatiquement dans le bord de la fenêtre du vent.



ATTERRISSAGE

OPTION 1:

Larguez la première sécurité, assurez-vous que le leash de sécurité (handle pass leash) soit bien connecté avec la ligne de sécu de la barre qui coulisse pour neutraliser l'aile. Larguez le largueur principal au niveau du "chicken loop" ou boucle sur le harnais, et le KITE va tomber complètement neutre sur le sol (voir SECURITE).

OPTION 2:

Option 2 : (pour ceux qui ont 5 lignes sur leur KITE): Tirez la 5^e ligne rapidement à travers le chicken loop sur à peu près 2m. le KITE perdra sa puissance et se bloquera sur le sol. le plus vous tirez cette 5^e ligne le plus vous neutralisez l'aile. Pour vraiment poser l'aile sur le sol, vous attachez la 5^e ligne (que vous avez fait coulissée à au moins 2m) à la boucle de harnais que vous laissez au sol piquée dans le sable ou à un piquet que vous avez prévu à cet effet.



1^{ER} VOL

LANDING

OPTION 3 : OPTION RECOMMANDÉE.

Placer l'aile au bord de la fenêtre et l'abaisser doucement puis :

- demandez à un ami de saisir l'aile.
- dirigez-vous vers l'aile.



OPTION 4 : MODE 5 LIGNES

Voir la conversion de 4 à 5 lignes. L'aile doit être mise en mode « caissons ouverts » lorsque vous utilisez le mode 5 lignes. Assurez-vous que le leash soit connecté à la ligne de flag out. Libérez le Megatron Chickenloop. L'aile s'affalera sur la ligne #5 en tirant sur la ligne C. L'aile perdra sa puissance et s'affalera au sol. Après avoir libéré le flag out, vous devrez vérifier le Speed System ainsi que d'éventuelles torsions dans les lignes de bridage et de vol, avant de redécoller.





RETOURNEMENT

Lorsque l'aile est posée face vers le bas, attrapez fermement le frein à main, tirez et maintenez-le enfoncé. Le cerf-volant se renversera et sera prêt à redémarrer normalement.



TRIMMER CLAMCLEAT

Tirez la ligne de trimmer vers le bas pour perdre de la puissance. Manœuvre nécessaire si vous êtes sutoilé, dehooked ou si vous remontez sur la plage. Relâchez la ligne de trim pour augmenter la puissance dans l'aile. Pour libérer la ligne du taquet, assurez-vous de tirer en premier, ce qui déverrouillera la ligne, puis laissez filer la longueur désirée.

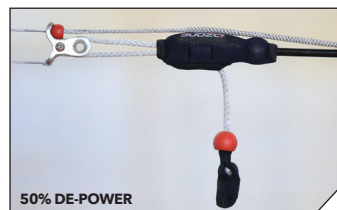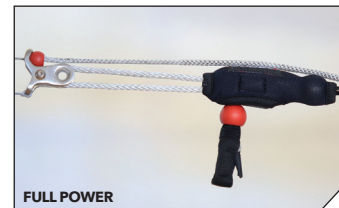


RÉGLAGE DES LIGNES ÉTIRÉE

Le réglage d'usine correct des lignes 1 et 4 est étiqueté comme standard (noeud moyen). Toutes les lignes devraient être égales à ce point, cependant les lignes ont tendance à s'étirer lorsque on navigue à pleine puissance. Déroulez les lignes de la barre et demandez à un ami de maintenir la barre.


Prenez les extrémités opposées et vérifiez que les lignes 2 et 3 soient de même longueur que le noeud standard sur les lignes 1 et 4. Si les lignes ne sont pas de mêmes longueurs :

- 1) Étendez les lignes plus courtes. Attachez-les à un attelage de voiture ou quelque chose de très solide. Prenez la barre et tirez avec assez de force pour étirer les lignes. Faites-le sur toutes les lignes qui sont plus courtes et vérifiez que les 4 lignes aient une longueur égale.
- 2) Utilisez les options de ligne 1 et 4 noeuds (- / + 5cm)

7 RÉGLAGE DES LIGNES AÉTRÉES (SUITE)

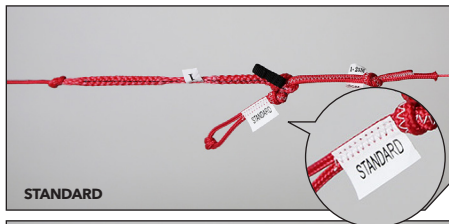

Déroulez les lignes Y de leur bobine. Disposez l'aile et le Speed System comme vous le feriez pour votre réglage habituel.

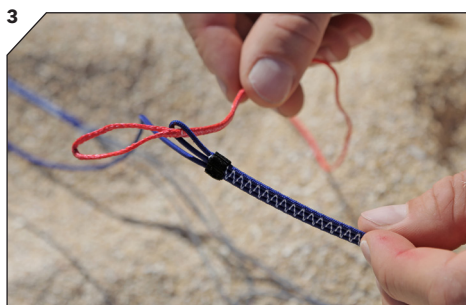

Connectez les lignes Y à la boucle de la ligne (riser line) CR1 (gauche, droite, intérieur) en loop to loop.



PASSER DE 4 À 5 LIGNES

7 NOTE: 5-line mode is recommended for snow or land use only. The kite must be set to Open Cell mode when using 5-line mode.


WATCH THE VIDEO AT WWW.OZONEKITES.COM



Assurez-vous que les lignes Y passent sous les lignes A et B du speed system.



Connectez les lignes Y au pigtail de la ligne #5 en loop to loop.

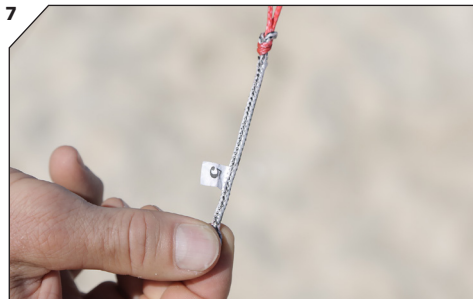

Déroulez les lignes de vol de la barre et enlevez les torsions comme vous le feriez pour une mise en place habituelle. Tirez la ligne de flag out à travers la barre et le chickenloop. Déconnectez la ligne de flag out des ailes de vol (9 > 11).



Connectez la boucle de la petite ligne à la ligne de vol en loop to loop.



Tirez la ligne de vol à travers le chickenloop et la barre. La petite boucle agit comme une butée de ligne contre la balle rouge. Retirer la vis de fixation du trimmer. Insérez la boucle de la petite ligne à l'intérieur de la fixation du trimmer




Revissez la vis, en veillant à ce qu'elle passe par la boucle. Cela empêche la ligne de vol de s'échapper.



Déroulez les 3 premiers mètres de la ligne #5 de l'enrouleur en plastique. Faites passer le bas de la ligne #5 à travers la barre et le chickenloop




Connectez la ligne #5 à la ligne de flag out en loop to loop.

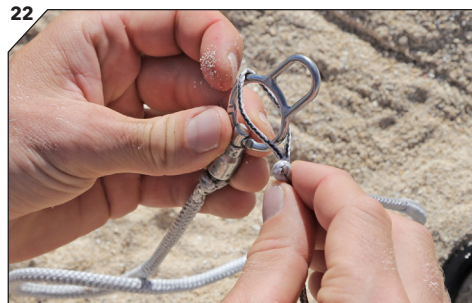

Tirez la ligne #5 et la ligne de flag out au travers du chickenloop et de la barre.




Déroulez la longueur restante de la ligne #5.

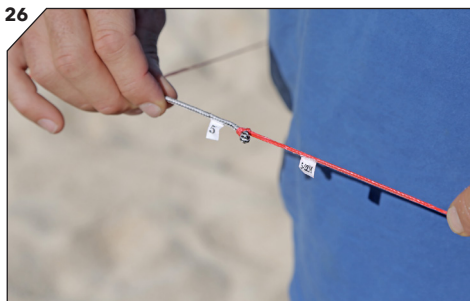

Connectez les lignes de vol aux pigtails en utilisant le système d'étiquettes numérotées



En mode 5 lignes l'aile doit être utilisée en mode « caissons ouverts »

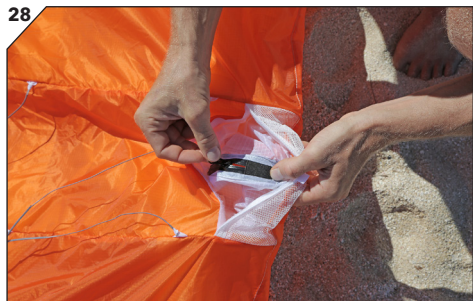

Ouvrez le velcro pour accéder à la valve d'admission d'air.



Ouvrez le zip.



Fermez le velcro and répétez l'opération pour toutes les valves de l'aile.

ENTRETIEN

Le Speed System ainsi que les lignes de bridage doivent être régulièrement vérifiées et maintenues en bon état sans quoi l'aile ne fonctionnerait pas comme prévu. Les lignes de bridage usées ou ne correspondant pas aux spécifications d'usine (+ ou - 15 mm) doivent être remplacées. Les lignes du Speed Système usées doivent également être remplacées. Pdf d'instructions et vidéos disponibles sur www.ozonekites.com

Vous devez inspecter tout votre équipement avant et après chaque utilisation. Vérifiez l'intégralité de l'aile sur ses deux surfaces, les points de fixation de lignes, le Speed System et le bridage. Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée par des pièces d'origine seulement.

CHECK LIST PRÉ ET POST USAGE

Contrôle System et lignes du Chicken Loop : vérifier l'abrasion, si une pièce est endommagée, changez-la immédiatement.


- **Lignes :** Vérifiez-les chaque fois que vous les enroulez et déroulez. Si l'une d'entre elles est endommagée, changez la paire correspondante.
- **Speed system :** Vérifiez les poulies et l'abrasion des lignes, si elles sont endommagées, changez-les immédiatement.
- **Bridage :** Vérifiez les brides, si elles sont endommagées, les changer immédiatement.
- **Aile :** Vérifiez qu'il n'y ait pas de trous ou de déchirures. Si votre aile est déchirée, vous pouvez la réparer avec le tissu collant fourni dans le kit de réparation. Pour réparer la voile, assurez-vous qu'elle soit propre et sèche. Préparez deux morceaux de tissu collant, un pour chaque côté de la zone endommagée. Le patch devrait recouvrir le trou d'au moins 2cm. Posez la zone à plat et collez le tissu sur les deux côtés.
- **Rangement :** Séchez votre matériel après utilisation à l'abri du soleil et de la chaleur directe. Ne laissez jamais une aile mouillée dans son sac. Rangez votre aile dans un endroit sec, loin du soleil. Ne jamais laver ou nettoyer avec du détergent.

RANGEMENT

- Land and safely secure the upwind tip with the supplied sand bag, sand, snow or your board.
- Wind the lines around the bar horns. Secure the lines with the elastic.
- Also wind up the Speed System onto the bar - this help reduce bridle tangles.
- Open the centre cell zip on the top surface.

STANDARD BAG

- Fold the kite tip on tip and roll the sail from the tip to the centre.
- Fold the Kite to the length of the bar and fasten the webbing tie around the folded kite and bar and put it into the bag.

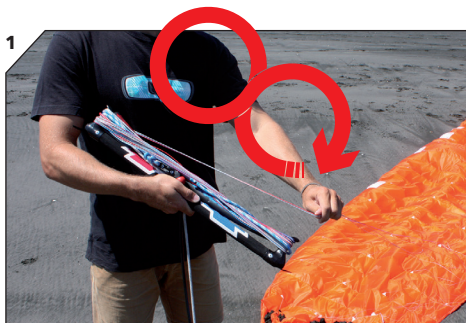

RANGEMENT

KOMPRESSOR BAG

- Concertina the Leading Edge (gathering the plastic profile battens together) starting at the centre of the kite, working towards the down wind side.
- Turn the kite away from the wind and repeat for the other side.
- Store the concertinaed Leading Edge in the velcro holder.
- While deflating use the internal compression straps to keep the kite in place.
- Once the kite is fully deflated close the zip on the kite ready for the next session.
- Close the bag zip and draw cord, then fold in half or three sections.
- Use the outside compression strap to keep the kite folded.



DISTRIBUÉ PAR



SIDE ON WATERSPORTS

T: +33 (0)4 75 34 82 49

W: www.side-on.fr

E: contact@side-on.fr